



computer SMART III 12

computer SMART III 12, Regulador energia reactiva trifàsic. Regulació, mesura, control de fuites i comunicacions

Code: R13862.

- > Relé d'alarma: Si
- > Comunicacions: RS-485
- > Rang mesura (V): 20...300
- > I Δ n (A): si
- > Alimentació Vca: 100...520 Vca
- > N° Passos: 12
- > Corrent d'entrada: .../5A | .../1A
- > Unitat maniobra: Contactor

Descripció

La mesura amb tres transformadors de corrent assegura una lectura anàloga a la del comptador de companyia. El regulador d'energia reactiva **Computer SMART III** és l'únic del mercat que afegeix a la tradicional mesura amb un sol transformador de corrent, la possibilitat de mesurar amb 3, incorporant, a més, les funcions d'un analitzador complet de xarxes, i el control de corrents residuals de fuga (transformadors WG).

El **Computer SMART III** és un regulador que assegura un excel·lent manteniment preventiu, mitjançant la programació de les seves alarmes i les opcions de test d'estat dels condensadors, oferint màxima supervisió i seguretat al vostre equip de compensació.

Aplicació

La connexió amb 1 o 3 transformadors que permet el **Computer SMART III** el converteixen en el regulador ideal en qualsevol instal·lació, sent possible:

- Canviar d'1 a 3 transformadors en cas de:
 - Canvis en la penalització de reactiva
 - Canvis en els hàbits de consum
 - Importants desequilibris al sistema
- Intercanviar el regulador en qualsevol bateria
- Ideal en instal·lacions amb fins a 4 $\cos \varphi$ objectius, per adaptar-se a qualsevol necessitat de compensació (diferents franges horàries).

Permet el seu ús en equips de compensació de Mitja Tensió.



computer SMART III 12

Code: R13862.

Especificacions

Alimentació en alterna

Categoria de la instal·lació	CAT III 300 V
Consum	13 ... 20 VA
Freqüència	50 ... 60 Hz
Tensió nominal	100 ... 520 V ~

Característiques mecàniques

Mida (mm) amplada x alçada x profunditat	144 x 144 x 71 (mm)
Envoltant	Plastic V0 self-extinguishing
Parell de collament	0.5 Nm
Fixació	Panel

Característiques ambientals

Grau de protecció	IP 51 (Front), IP 31 (unmounted)
Humitat relativa (sense condensació)	5 ... 95%
Temperatura d'emmagatzematge	-20 ... +70 °C
Temperatura de treball	-10 ... +55 °C

Circuit de mesura de corrent

Corrent nominal (In)	.../5A ó .../1A
Marge mesura corrent de la fase	1 ... 120 % In
Corrent mínima (Imin)	50 mA

Circuit de mesura de tensió

Categoria de la instal·lació	CAT III 300 V
Freqüència de mostreig	45 ... 65 Hz
Impedància d'entrada	660 kΩ
Marge de mesura de freqüència	45 ... 65 Hz
Marge de mesura de tensió	20...300 V F-N / 35...520 V F-F
Tensió nominal	230 V F-N, 400 V F-F
Tensió mínima de sortida (Vstart)	20 V F-N, 35 V F-F

Comunicacions

Bus de camp (ModBus)	RS-485
Bits d'estop (ModBus)	1-2
Paritat	Sense - parell - imparell
Protocol	Modbus RTU
Velocitat	9600-19200

Normes



computer SMART III 12

Code: R13862.

Seguretat elèctrica, Altitud màx. (m)	2000
Normes	IEC 61010, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-4, Medidas conforme a : IEC 61557-12
Interfície d'usuari	
LED	4 LED
Teclat	Capacitive, 5 keys
Tipus de pantalla	LCD Custom COG
Entrades digitals	
Aïllament	Optoïllat
Quantitat	2
Tipus	Contacte lliure de potencial
Mesura de corrent de fuites (ID)	
Corrent nominal de secundari	0,003 A
Corrent mínima de mesura (Istart)	10 mA
Rang de mesura	0,01 ... 1,5 A
Sortides digitals de relé	
Quantitat	14 (12 salidas, 1 ventilador, 1 alarma)
Corrent màxima	1A
Tensió màxima de contactes oberts	1 kV
Vida elèctrica	30 x 10 ³ cicles
Vida mecànica	5 x 10 ⁶ cicles
Potència màxima de commutació	2500 VA
Sortides digitals de transistor	
Quantitat	2
Tipus	NPN
Corrent màxim	50 mA
Tensió màxima	24 Vcc
Pes net (kg)	
	0,6
Precisió de mesures	
Mesura del corrent de fase	0.5% ± 1 dígit
Mesura d'energia reactiva (kvarh)	Classe 1
Mesura de potència reactiva (kvar)	1% ± 2 dígits
Mesura d'energia activa (kWh)	Classe 1
Mesura de potència activa (kW)	0.5% ± 2 Dígits
Mesura de tensió de fase	0.5% ± 1 dígit



computer SMART III 12

Code: R13862.

computer SMART III

Reguladors energia reactiva trifàsic. Regulació, mesurament, control de fuites i comunicacions



CODI	TIPUS	Unitat maniobra	Núm. Passos	Corrent d'entrada	Nº Passos
R13851.	computer SMART III 6	Contactador	6	.../5A .../1A	
R13862.	computer SMART III 12	Contactador		.../5A .../1A	12
R13864.	computer SMART III 14	Contactador		.../5A .../1A	14



computer SMART III 12

Code: R13862.

Dimensions

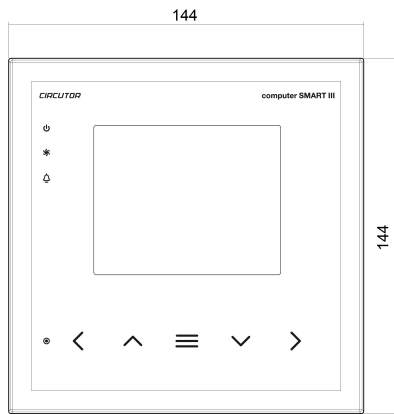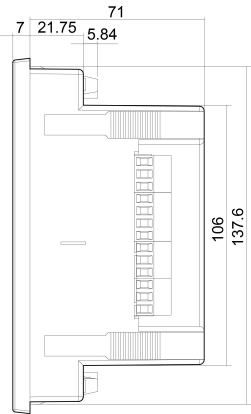

Conexions

