

MyClamp



MyClamp

Pinza amperimétrica portátil






El Sistema


MyClamp es una pinza amperimétrica portátil que mide la corriente que pasa por el conductor al que se acopla. Este dispositivo está especialmente diseñado para medidas en campo y puede ser utilizado para detecciones de fraude.

El Sistema

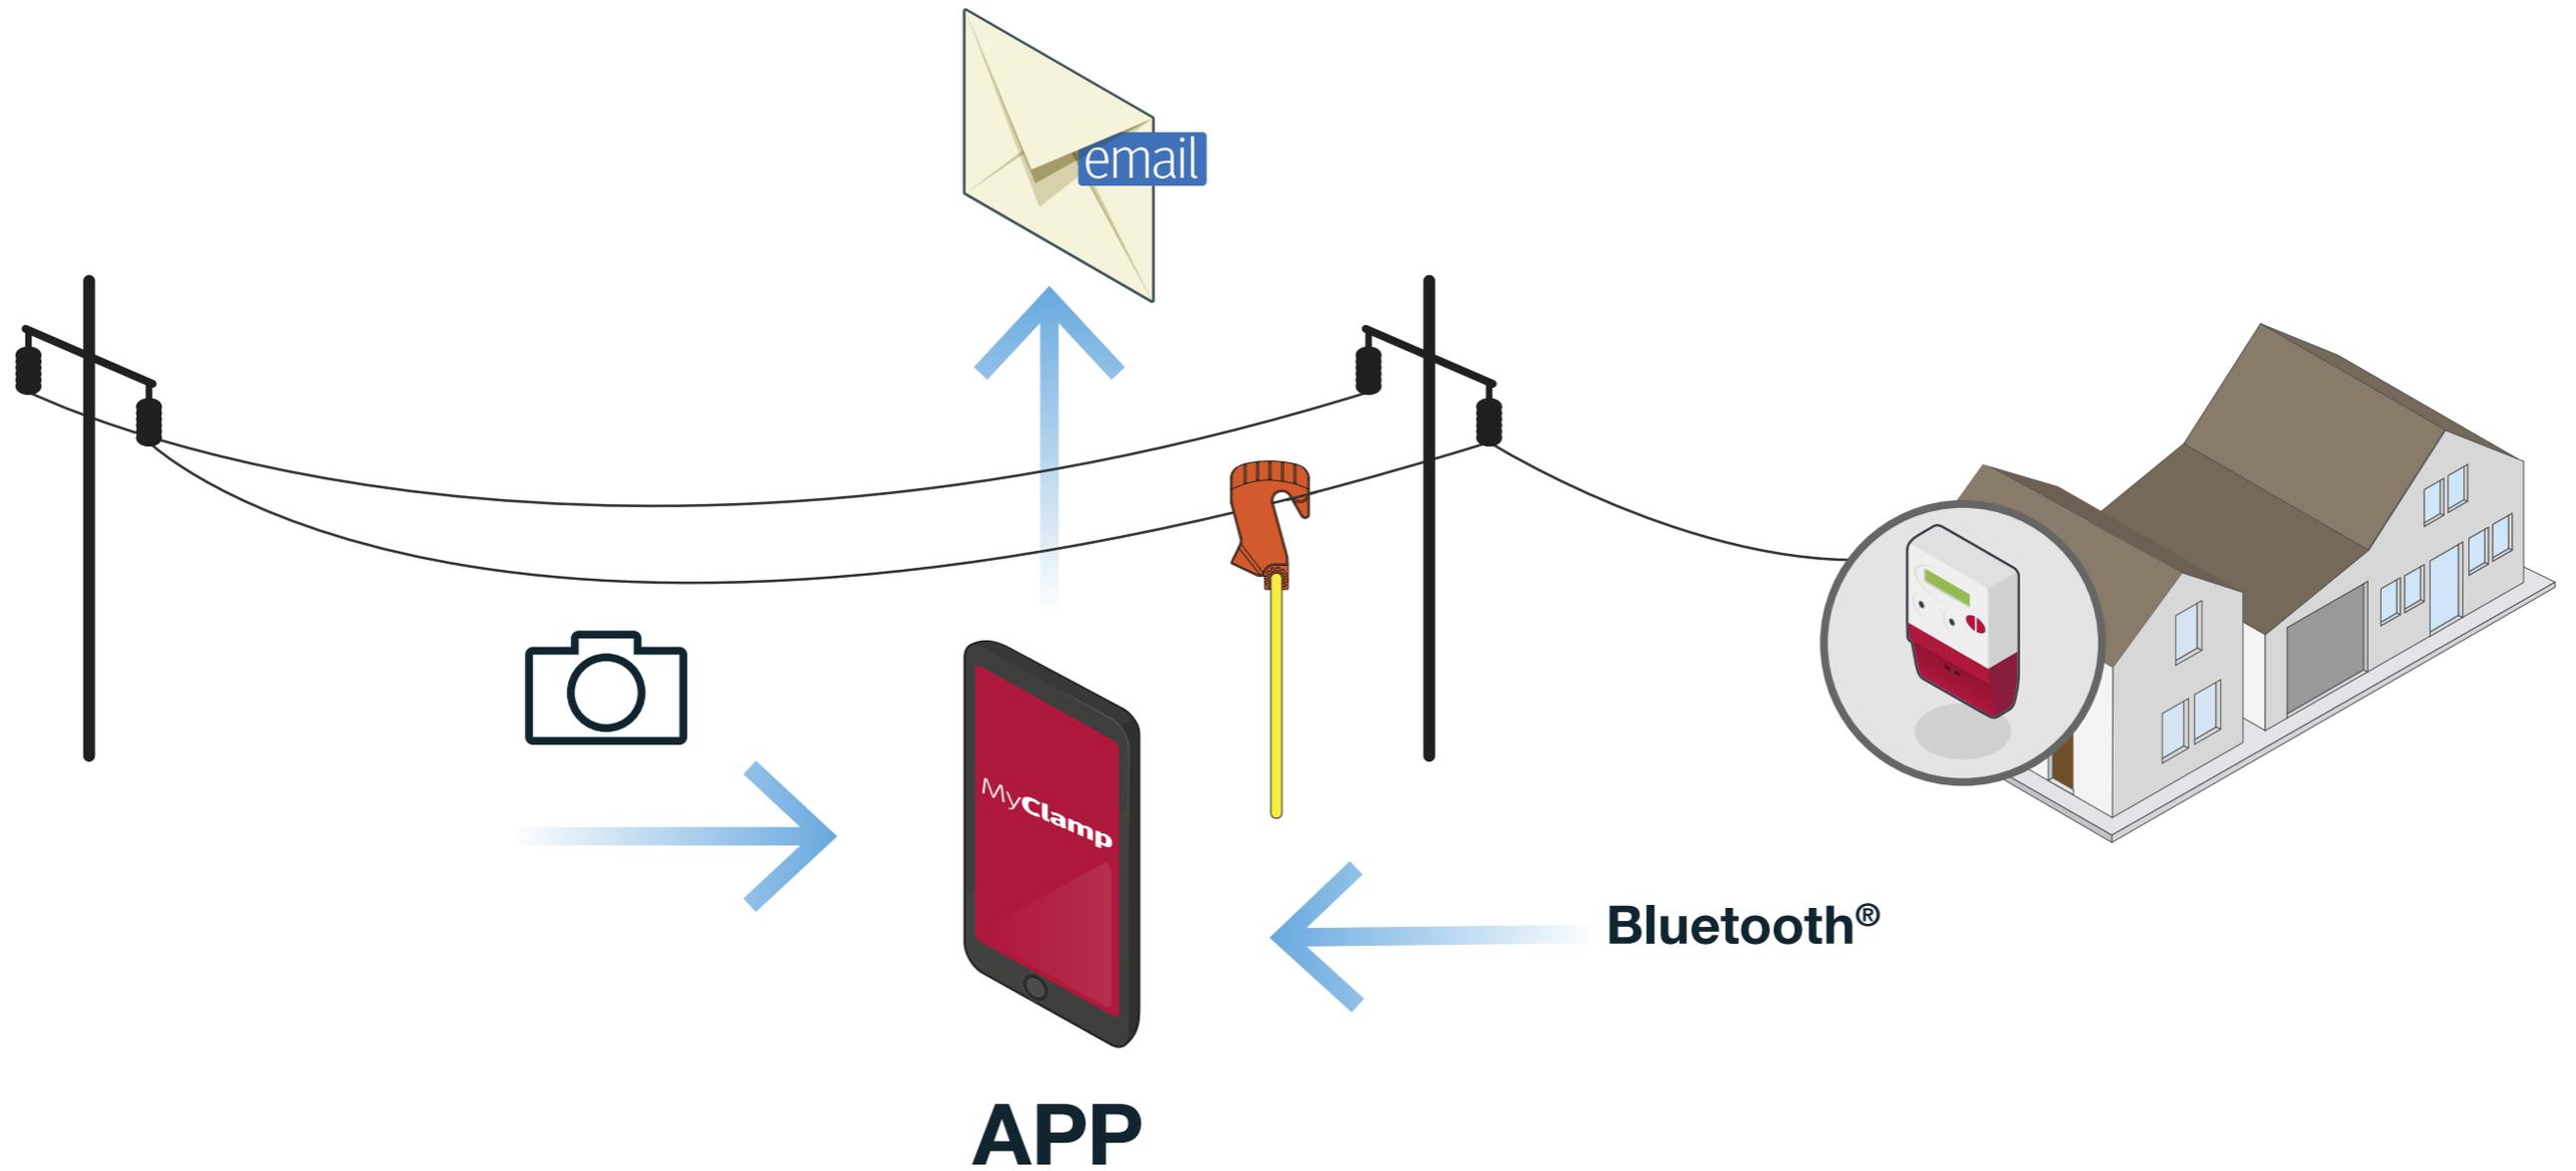



La Pinza

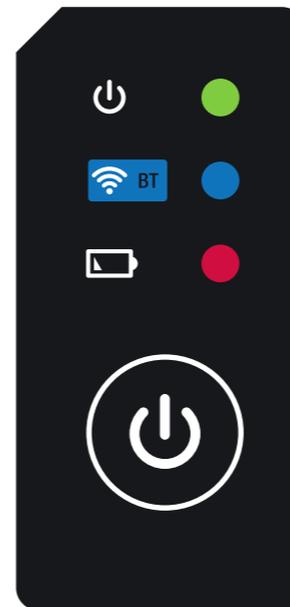

- Equipo alimentado
- Comunicaciones
- Batería baja
(por debajo del 20% de carga)
- Botón encendido



La App

La App de **MyClamp** permite:


- › Visualizar la corriente en tiempo real
- › Realizar informes de las medidas y enviarlos por correo electrónico
- › Generar fotografías comparativas de la medida del contador.






Conectar el dispositivo

- › Encender el **MyClamp** mediante el botón ON/OFF
- › Una vez encendido, **MyClamp** genera una conexión Bluetooth® para conectarse desde la aplicación
- › Dar permiso a la App de **MyClamp** para tomar fotografías, obtener la ubicación y encender el Bluetooth®
- › Buscar **MyClamp** mediante la aplicación
- › Se abrirá el listado de dispositivos disponibles.

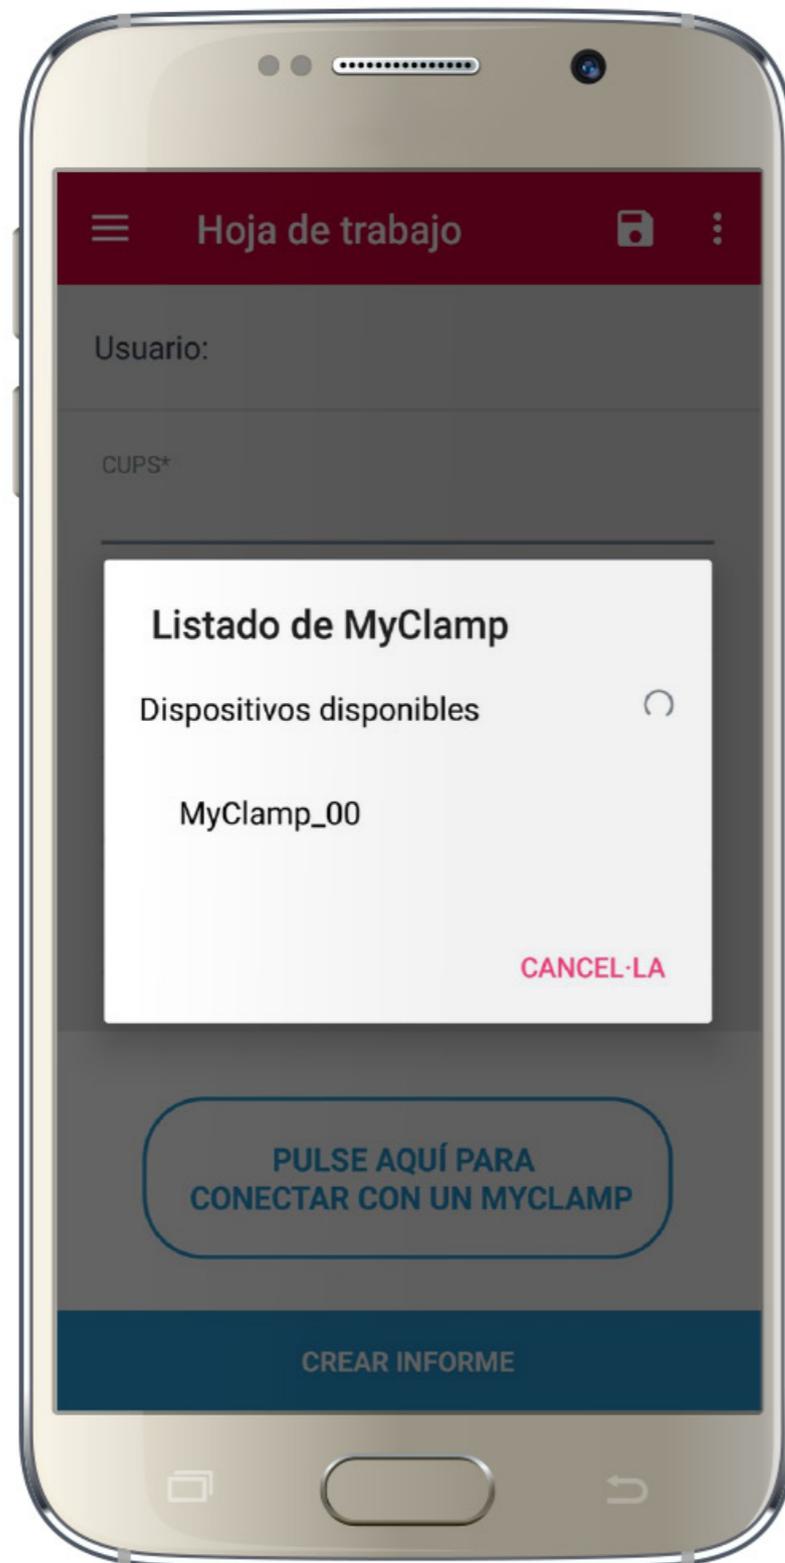

Listado de dispositivos

› Añadir MyClamp.

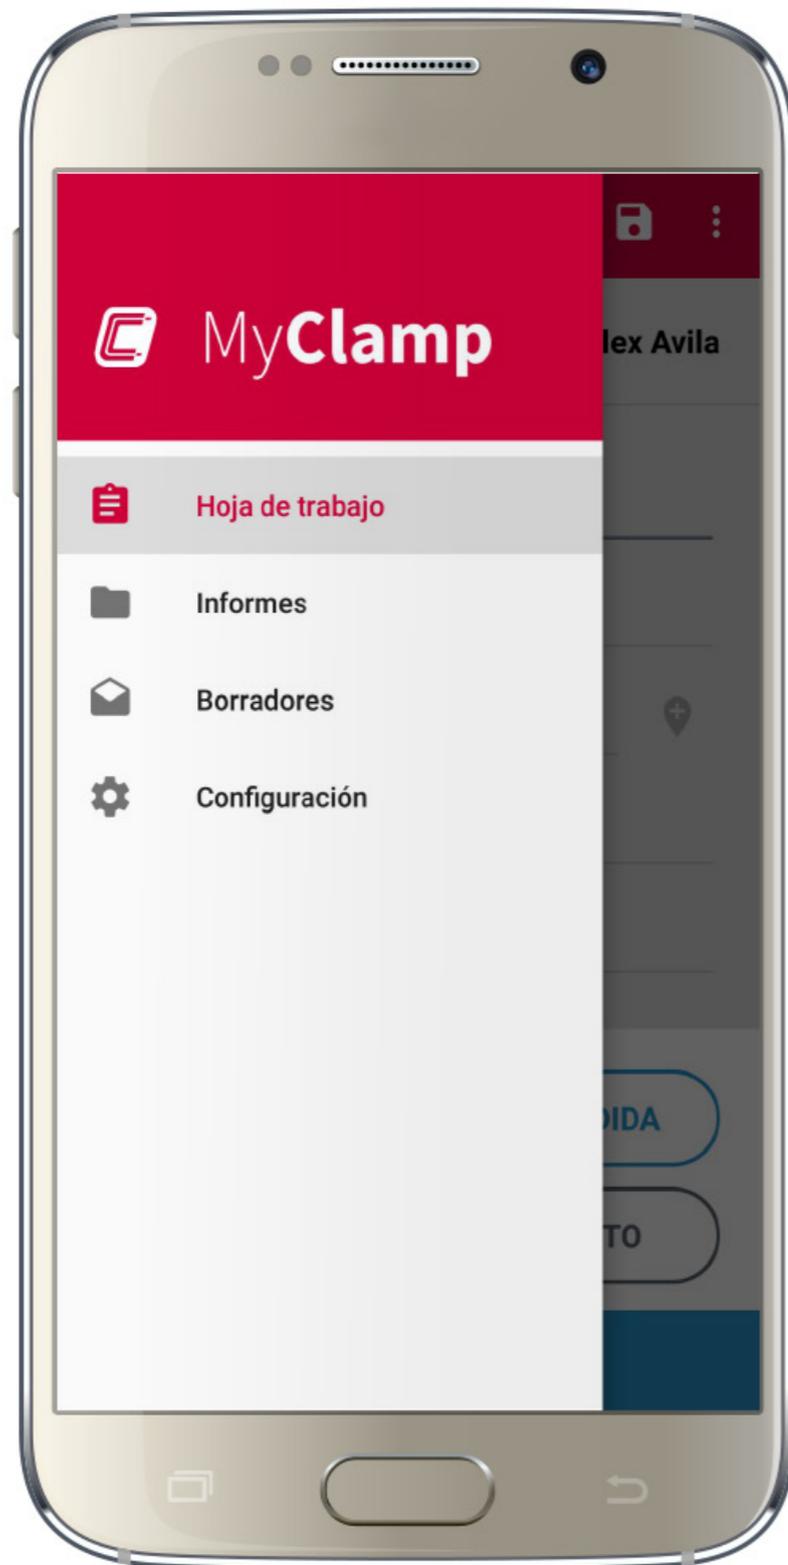


Menú MyClamp

- › Acceder a:
 - › Hoja de trabajo
 - › Informes
 - › Borradores
 - › Configuración.




Pantalla inicial

- › Introducir información
- › Geolocalizar la instalación
- › Tomar medidas
 - › Medida sola
 - › Fotografía
- › Crear Informe
- › Guardar Borrador
- › Ver el estado de la batería.

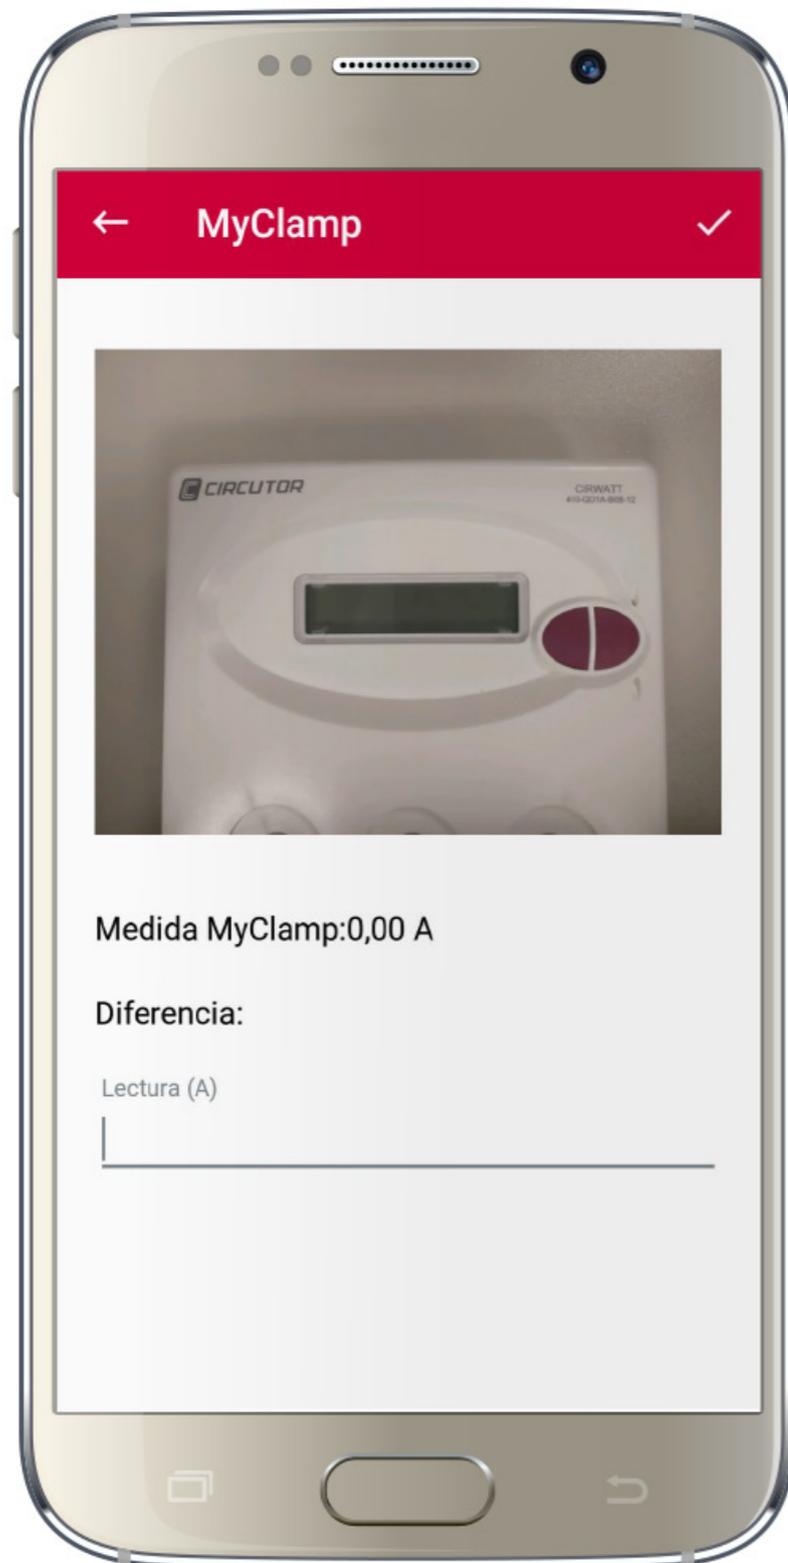

Fotografía del contador y medida simultánea

- › Tomar fotografías del contador
- › Introducir valor en pantalla
- › Visualizar el valor de la diferencia.

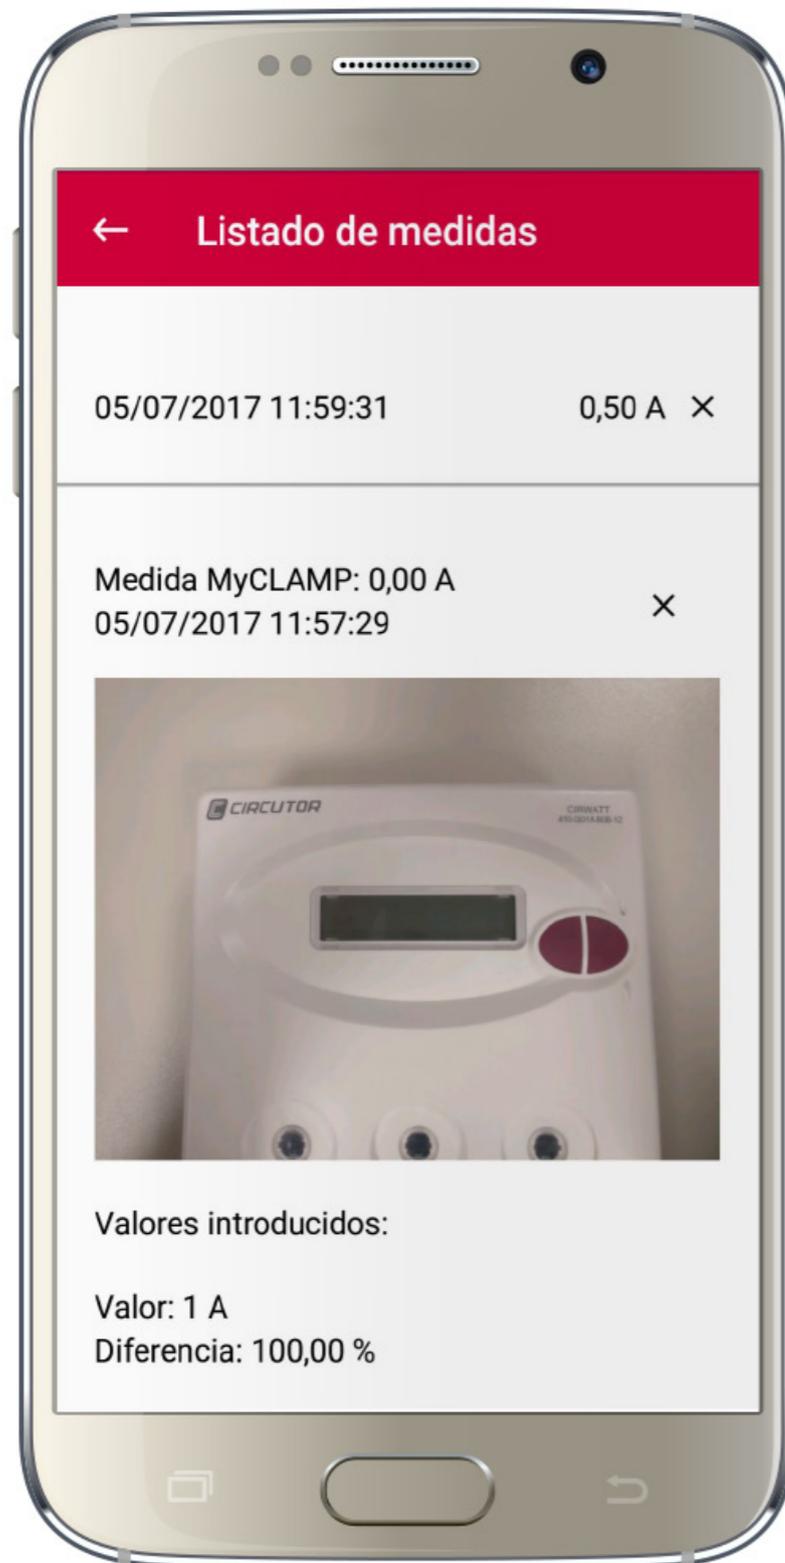

Listado de medidas

- › Verificar las medidas
- › Eliminar medidas no relevantes.



Previsualización de Informe

- › Resume toda la información recogida con el sistema MyClamp
- › Permite escoger entre Anomalia o Fallo (AoF) o No Anomalia o Fallo (No AoF).

Informe PDF



circutor.es
Tecnología para la eficiencia energética

USUARIO

Usuario	AAVILA
Fecha y Hora	12/06/2017 15:40:18

HOJA DE TRABAJO

CUPS	x
Nº de Serie	x
Dirección	Vial de Sant Jordi 08232 Viladecavalls Barcelona
Coordenadas	41.5622438, 1.9626969
Hoja de trabajo	x
Notas	x

MAPA



MEDIDAS

MEDIDA
0,00 A

FECHA Y HORA
12/06/2017 15:39:44


VALOR INTRODUCIDO
99 A

DIFERENCIA
100,00 %



MEDIDA
0,00 A

FECHA Y HORA
12/06/2017 15:39:40

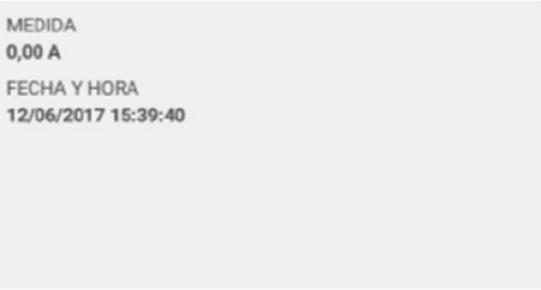

MEDIDA
0,00 A

FECHA Y HORA
12/06/2017 15:38:25

VALOR INTRODUCIDO
88 A

DIFERENCIA
100,00 %



MEDIDA
0,00 A

FECHA Y HORA
12/06/2017 15:37:50


VALOR INTRODUCIDO
90 A

DIFERENCIA
100,00 %



MEDIDA
0,00 A

FECHA Y HORA
12/06/2017 15:37:33





www.circutor.com - central@circutor.com

